

CASIO
МОДУЛЬ 4369

НАСАМПЕРЕД, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

Батарейка

• Батарейка, встановлена в годинник на заводі, розряджається під час його доставки та зберігання. При перших ознаках недостачі живлення (нечіткість зображення у моделей з цифровою індикацією), необхідно замінити батарейку в найближчому авторизованому сервісному центрі «CASIO», або в дистрибутора фірми «CASIO».

Захист від води

Для всіх категорій годинників забороняється:

- натискати кнопки під водою;
- переводити стрілки під водою;
- відкручувати передню голівку під водою;

Якщо годинник піддавався впливу соленої води, то необхідно ретельно промити його прісною водою та витерти насухо. Не одягайте годинник на шкіряному ремінці під час плавання.

Уникайте тривалого контакту шкіряного ремінця з водою.
Годинники класифікуються за розрядами (з I по V розряд) у відповідності з ступенем їх захищеності від води. Уточніть розряд вашого годинника за допомогою таблиці, наведеної нижче, щоб визначити правильність його використання.

* Розряд	Маркування на корпусі	Близькі, дощ та. ін.	Плавання, миття машини та т. ін.	Підводне плавання, пірнання та т. ін.	Пірнання з аквалангом
I	-	Ні	Ні	Ні	Ні
II	WATER RESISTANT	Так	Ні	Ні	Ні
III	50 M WATER RESISTANT	Так	Так	Ні	Ні
IV	100 M WATER RESISTANT	Так	Так	Так	Ні
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Так	Так	Так	Так

Примітка

I - Годинник не захищений від води. Уникайте потрапляння будь-якої води;

II - WR (Water Resistant) означає, що модель водонепроникна згідно з ISO 2281. Короткочасний контакт з водою не виклике ніяких проблем;

III - З водозахистом у 5 Бар (50 метрів) годинник може витримувати тиск води зазначеній величині та, відповідно, може використовуватись під час прийняття душу і короткочасного купання;

IV - Водозахист у 10 Бар (100 метрів) означає, що годинник можна використовувати під час звичайного плавання та пірнання під водою з трубкою;

V - Водозахист у 20 Бар (200 метрів) означає, що годинник можна використовувати під час занурення з аквалангом (за винятком таких глибин, при яких потрібна гелево-киснева суміш).

Догляд за вашим годинником

- Ніколи не намагайтесь самостійно відкривати корпус і знімати задню кришку.
- Заміна гумової прокладки, що захищає годинник від потрапляння води та пилу, повинна здійснюватися через кожні 2-3 роки.
- Якщо у внутрішньо частину годинника потрапить волога, то негайно перевірте його у найближчого до вас дилера або у дистрибутора фірми «CASIO».
- Не піддавайте годинник впливу гравітаційних температур.
- Хоча годинник і призначений для активного повсякденного використання, проте потрібно носити його акуратніше та уникати падінь.
- Не застібайте ремінць занадто сильно. Між вашим зап'ястям та ремінцем, має проходити пальце.
- Для очистки годинника та ремінця використовуйте суху м'яку тканину або м'яку тканину, змочену у водному розчині м'якого нейтрального миючого засобу. Ніколи не використовуйте засоби, що легко випаровуються (наприклад, такі, як бензин, розчинники, чистячі засоби, що розплюються та т. ін.).
- Коли ви не користуєтесь вашим годинником, зберігайте його в сухому місці.
- Уникайте потрапляння на годинник бензину, чистячих розчинників, аерозолів з розплюючачем, клейких речовин, фарби та т. ін. Хімічні реакції, що викликають ці матеріали, приводять до руйнування прокладок, корпусу та напілнення годинника.
- Особливістю деяких моделей годинників є наявність на їх ремінці зображеній, виконаних шовковографією. Будьте обережні при чищенні таких ремінців, щоб не зіпсувати ці зображення.

Для годинників з пластиковими (поліуретановими) ремінцями.

- Ви можете помітити блясткий порошкоподібний наліт на ремінці. Ця речовина безпечно для вашої шкіри або одягу та може бути видалена шляхом простого протирізання шматком тканини.
- Потрапляння на пластиковий ремінець поту або вологи, а також зберігання його в умовах високої вологості може привести до пошкодження, розриву або розтріскування ремінця.
- Для того, щоб забезпечити тривалий термін служби пластикового ремінця, при першій ж можливості витрійті бруд і воду за допомогою м'якої тканини.

Для годинників з флуоресцентними корпусами та ремінцями.

- Тривале опромінення прямим сонячним світлом може привести до поступового зникнення флуоресцентного забарвлення.
- Тривалий контакт із вологою може викликати поступове зникнення флуоресцентного забарвлення. У разі потрапляння на поверхню годинника будь-якої води, якомога швидше виділіть її.
- Тривалий контакт з будь-якою іншою вологою поверхнею може привести до зневарення флуоресцентного забарвлення. Перевірте, чи повністю видалена волога з флуоресцентної поверхні та уникайте її контакту з іншими поверхнями.
- Сильне тертя поверхні, на яку нанесено флуоресцентну фарбу, об іншу поверхню може викликати переход флуоресцентної фарби на цю поверхню.

При використанні виробу в умовах різких перепадів температур, допускається незначне утворення конденсату на внутрішній стороні скла. Це явище обумовлене законами фізики і не є дефектом.

Фірма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несе відповідальність за будь-який збиток, що може бути завданій при використанні цього годинника, і не приймає ніяких претензій з боку третіх осіб.

Вітаємо з придбанням годинника CASIO!

Технічні характеристики:

Точність ходу при нормальній температурі: ± 20 секунд на місяць.


Температурний діапазон роботи: (5°C~35°C) (41°F~95°F).

Термін служби: 10 років

Термін гарантії – 24 місяці (на механізм)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС РЕЖИМІВ РОБОТИ

Лічильник хвилин хронографа Секундна стрілка хронографа

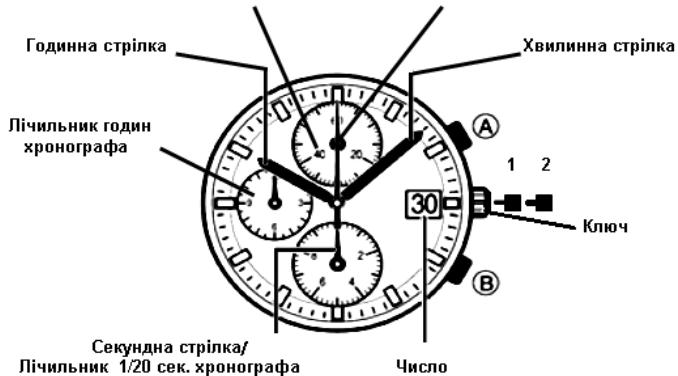

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. Витягніть Ключ у Положення 2.
2. Поворотом Ключа за годинною стрілкою встановіть поточний час враховуючи 24-х годинний формат доби (день чи ніч).
3. Поверніть Ключ у нормальне положення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛА МІСЯЦЯ

1. Витягніть Ключ у Положення 1.
2. Поворотом Ключа за годинною стрілкою встановіть поточне число місяця.
3. Поверніть Ключ у нормальне положення.

Примітка

- Значення числа місяця змінюється від 1 до 31. Для місяців, у яких число днів менше 31, необхідно змінити значення дати вручну.
- Для того, щоб безпечно перемінити значення числа місяця вручну, забороняється робити цю дію у проміжку часу з 20:00 до 03:00.

ВИКОРИСТАННЯ ХРОНОГРАФА

За допомогою хронографа ви можете проводити вимірювання окремих відрізків часу у діапазоні до 11 годин 59 хвилин 59 секунд. Не проводьте вимірювання часу з витягнутим ключем!

Вимір повного часу, або часу окремих учасників

1. Натисніть кнопку А, щоб запустити або зупинити хронограф.
2. Для продовження виміру натисніть кнопку А.
3. Натисніть кнопку В, щоб скинути показання хронографа..
4. Стрілка 1/20 сек. хронографа показує зміну значень на протязі перших 30 секунд.

Для того, щоб стрілка 1/20 сек. хронографа повернулася до відліку поточних секунд натисніть кнопку В.

УВАГА! Хронограф може проводити вимір часу до 11 годин 59 хвилин 59 секунд. Після цього він проводить відлік часу далі по колу, але зважте, що при цьому елемент живлення розряджається набагато швидше ніж в звичайному режимі. Тому не рекомендується використовувати хронограф не за призначенням.

Скидання стрілок хронографа на 00 (тільки при потребі!).

1. Натисніть кнопку В для скидання показань хронографа.
2. Витягніть ключ у Положення 2.
3. Натисніть кнопку А для переміщення секундної стрілки хронографа в положення «12 годин».
4. Натисніть кнопку В для переміщення стрілки 1/20 сек. хронографа в положення «12 годин».
5. Після синхронізації усіх стрілок, поверніть ключ в нормальне положення.

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був приданий, на протязі 14 днів, не враховуючи дня купівлі, при цьому обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживачі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Споживач та Продавець, керуються ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV.

Гарантійний та післягарантійний ремонт проводиться в СЦ «Секунда-сервіс» за адресами:

- м. Київ, вул. Володимирська 51/53, тел. 044 590-09-47
- м. Дніпро, вул. Березинська, 80 Г, тел. 044 339-56-10